
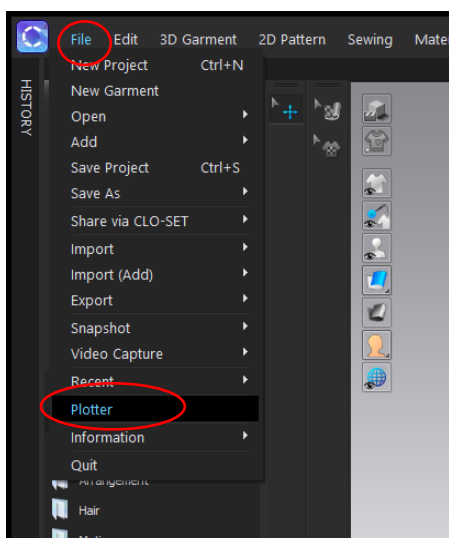
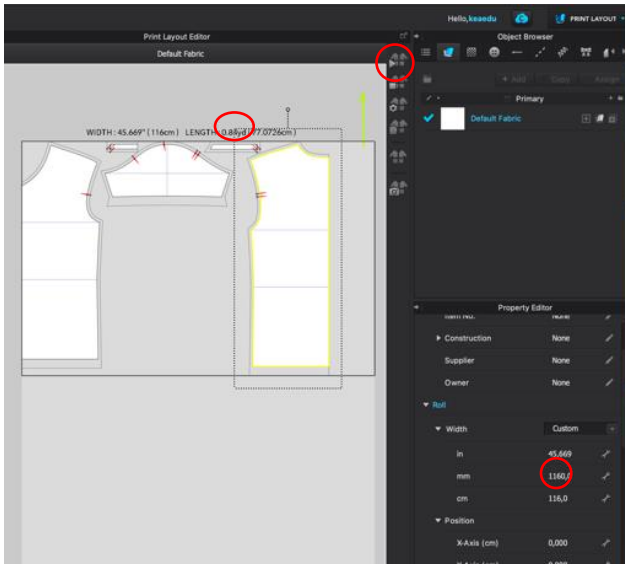


## Sådan plotter du på GRAPHTEC cd7000-130ap

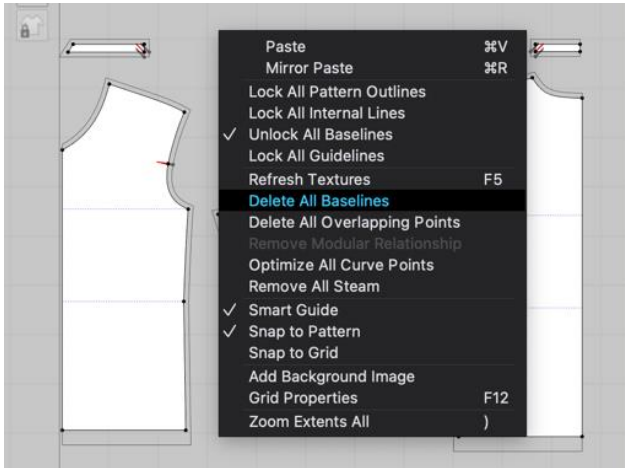


## PÅ DIN EGEN COMPUTER FØR PLOT

Når du er sikker på, at dit mønster er helt færdigt, og har tjekket at alle sømme er lige lange (dem der skal være det), skal du gemme en kopi af filen, som en ny.zprj(projekt)-fil, til plot.

I den nye kopi forbereder du dit mønster til plot:

- I 2D vinduet slettes den ene af alle de mønsterdele, du har to af (symmetric pattern), og ved udspejlede mønsterdele fjernes den ene halvdel (eks. CB).
- Hvis din style består af flere materialer, vælges det samme materiale til alle mønsterdele.
- Alle irrelevante linjer (Internal Lines og Baselines) slettes.
- For at slette alle baseline → højeklik udenfor mønsterdelene (på den grå baggrund) → klik **Delete All Baselines**
- Læg dernæst sømrum på alle mønsterdele, samt notches, hvor det er nødvendigt. Tjek også sømhjørner.

## GÅ I PRINT LAYOUT

- Papirbredden indstilles til **116 cm**.
- Arranger dine mønsterdele, så optimalt som muligt, så der bruges så lidt papir som muligt.
- Brug evt. Nest Patterns tool. 

## VIGTIGT


- Vær obs. på om dit plot er længere end 1,5 m. Hvis den er det, er du nødt til at plote din fil af to omgange – sæt evt. et andet fabric på de mønsterdele, der ikke er plads til i første plot.
- Gem din .zprj-fil på et USB-stik.

## PÅ PLOTTER-COMPUTER Åben CLO\_Network\_OnlineAuth



OBS: ikke CLO Standalone

- Sæt dit USB-stik i USB-indgangen på plotter-computeren.
- **Koden til PC'en** er Kea1234.
- Åben nu din fil fra dit USB-stik
- Dobbeltklik i Print Layout at papirbredden er 116 cm, og at dine mønsterdele ligger, som de skal.
- Gå i File → Plotter og åben menu.

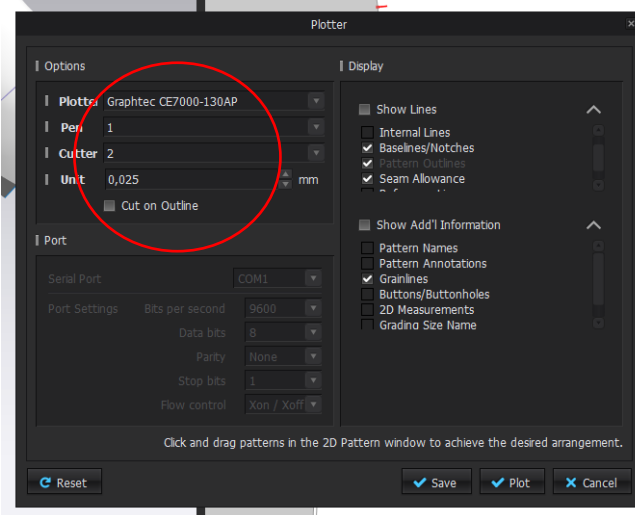

## I PLOTTER MENUEN –

**Under OPTIONS** (Venstre side af vinduet)

I Options under Plotter vælges:

**Graphtec CE7000-130AP**

Tjek at indstillingerne står som på billedet:


**Pen = 1**

**Cutter = 2**

**Unit = 0,025 (VIGTIGT)**

## VIGTIGT

Tjek at hakket i ”Cut on outline” er fjernet, da det ikke kan ødelægge plotteren.

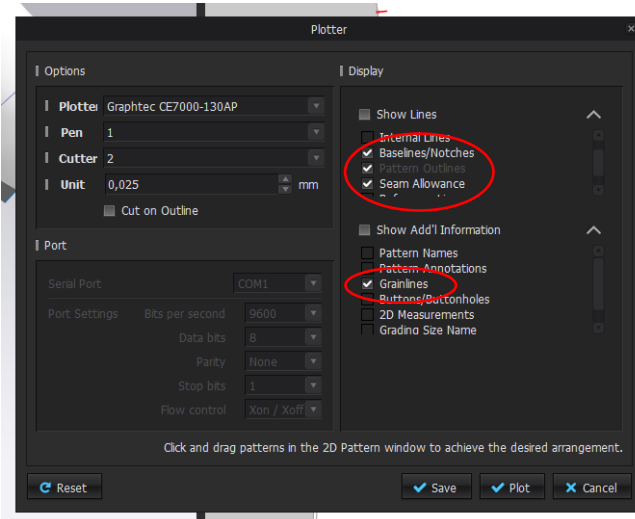

**Under DISPLAY** (Højre side af vinduet)

Afmærk kun de linjer og informationer, du har brug for.

Som udgangspunkt skal du **KUN** afmærke følgende:

Under **Show Lines**:

- Baselines/Notches
- Pattern Outlines
- Seam Allowance
- 

Under **Show Add 'l Information**:

- Grainlines

**TJEK ALTID AT BLYANTEN  
SIDDER PÅ SLIDERNEN FØR DU  
KLIKKER PLOT!**

Når alt er, som det skal være → tryk Plot

**HUSK AT SLUKKET BÅDE  
PLOTTER OG  
COMPUTER, NÅR DU ER  
FÆRDIG.**

**PÅ SELVE PLOTTEREN:**

- Plotteren tændes på venstre side.
- Vælg 1 i menuen på displayet og tryk Enter
- Herefter afmåler plotteren papirlængden.

---

Hvis der er problemer med plotteren, så tag fat i din underviser eller skriv en mail til [ASVB@kea.dk](mailto:ASVB@kea.dk) og [SIOB@kea.dk](mailto:SIOB@kea.dk) – så fikser vi den hurtigst muligt.

GOD FORNØJELSE ☺

---