

ANORAK TRYKKNAPPER

Step by step guide

Husk:
Lav ALTID
en prøve


STEP 1- Find stempler og knapdele

Tag kassen med anorak trykknapper. Find de 4 stempler, du skal bruge - 2 nedre stempler (A15.5 & 1-D) og 2 øvre stempler (1-B & 1-C). (se billede)


Tag derefter delene til selve trykknappen. Her skal bruges disse 4 forskellige dele:

1 stk.Kappe 1 stk.Sokkel


1 stk.Stift 1 stk.Nitte

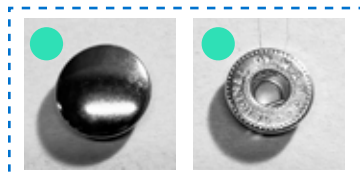

Sæt til overfald

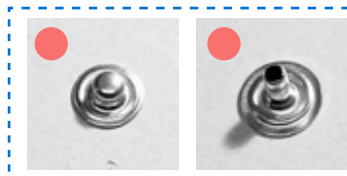


Sæt til underfald

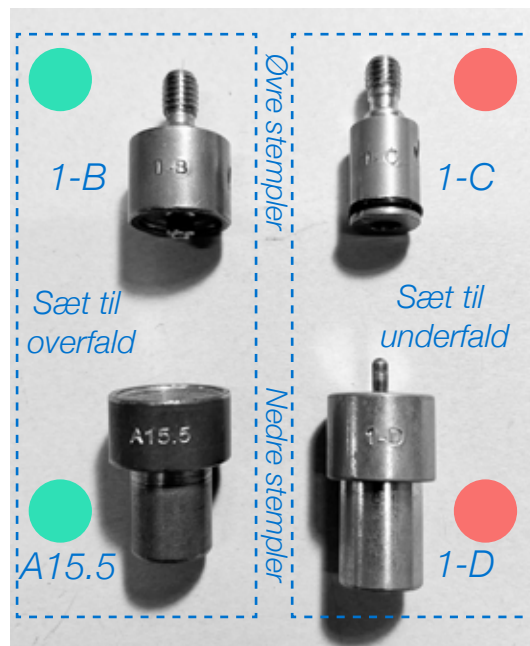


STEP 2 - Husk Vliesline

Tip: Stryg vliesline på vrangsiden omkring de områder hvor du ønsker at lave Trykknapper. Det stabiliserer og sikrer at hullet der laves i stoffet, ikke udvider sig på sigt.

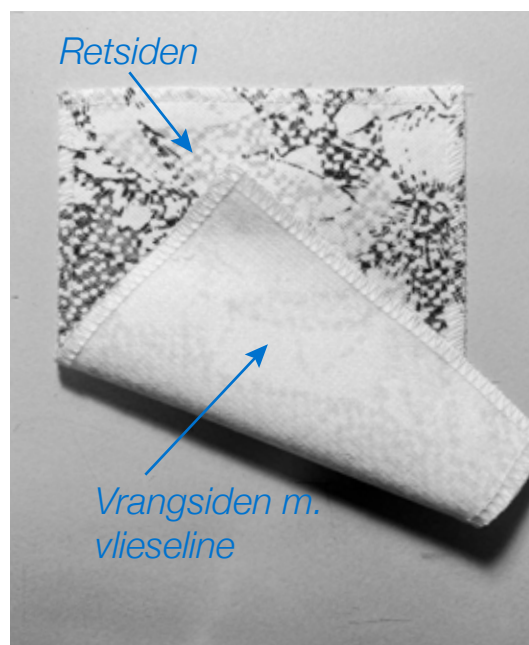


STEP 3 - Overfald og underfald

Når man laver en trykknop skal to stykker stof knappes sammen. Ofte er dette et overfald og et underfald, altså en øvre del der knappes med en nedre del.

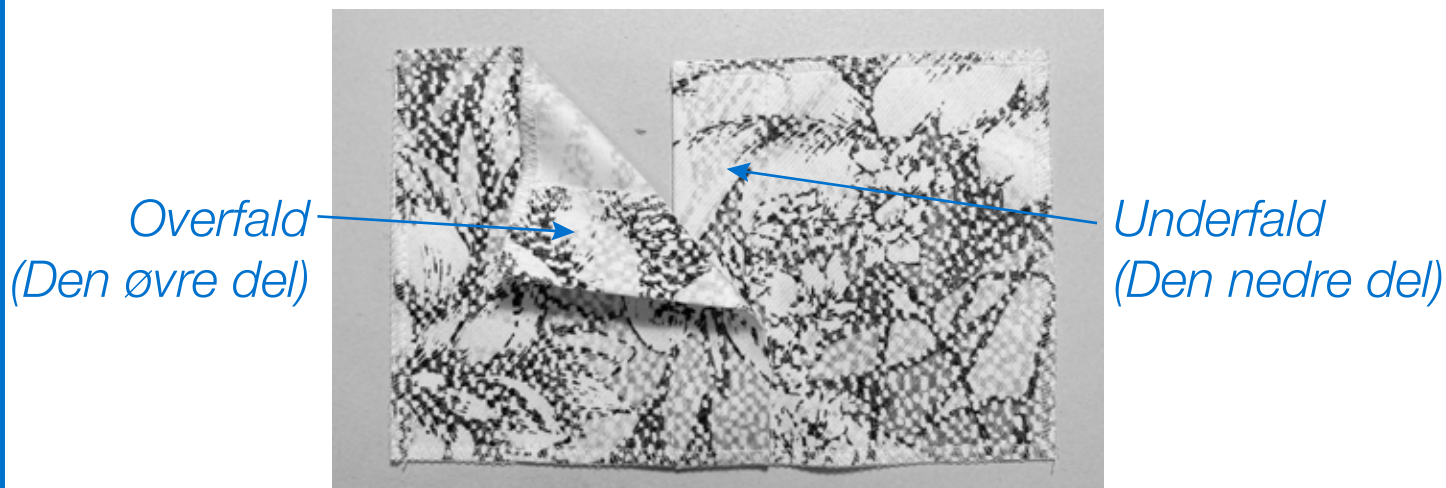


STEP 4 - Marker placering

Marker på stoffet hvor du gerne vil have trykknappen. Dette kan du eksempelvis gøre ved brug af nåle, kridt eller et ri-sting. Du skal lave en markering på overfaldet og på underfaldet.

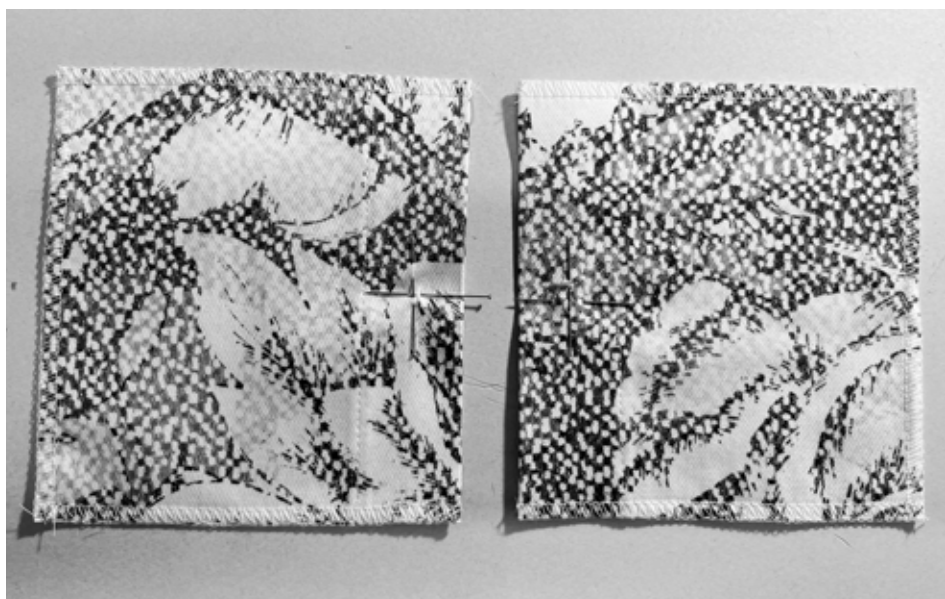

STEP 5 - Overfald og underfald

Der er fastgjort to hultænger ved svingarmene. Drej hjulet på tangen, så der vælges den mindste størrelse hul og lav huller ved dine markeringer. Både på over- og underfald.


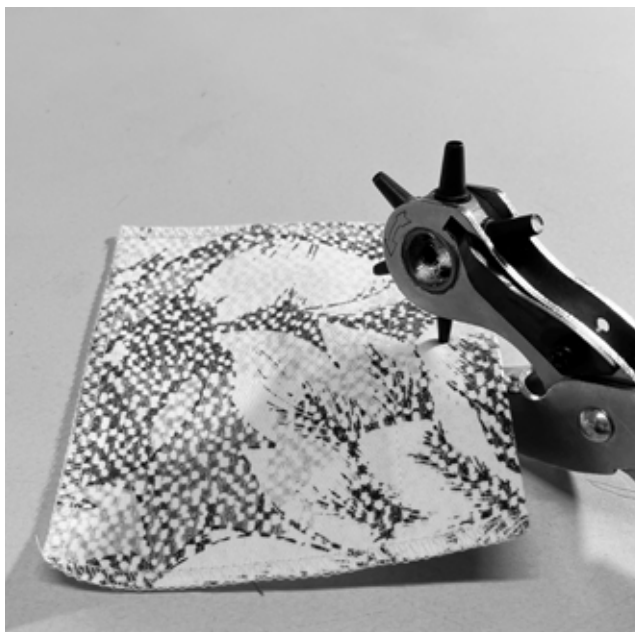


STEP 6- Lav knap i overfald - monter stempler

Monter disse 2 stempler i svingarmen på følgende måde:

Sæt det nedre stempel (A15.5) fornedet

Skru det øvre stempel (1-B) fast foroven

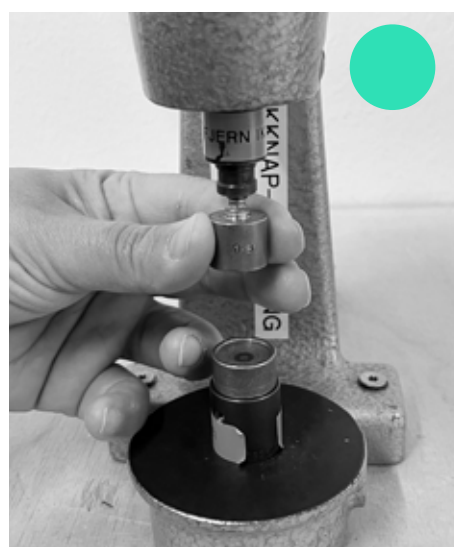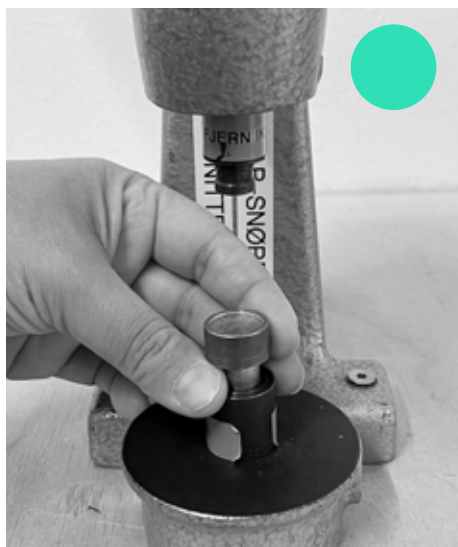


STEP 7 - Placer sokkel-delen i maskinen

Find sokkel-delen af trykknappen. Nu er det vigtigt at få styr på hvad der er forsiden og bagsiden på selve sokkeldelen.

Forside



Bagside

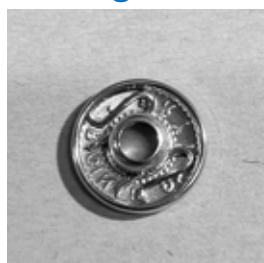

Tryk sokkeldelen med **forsiden op ad**, op i øverste stempel. Dette er nemmest med begge hænder.



STEP 8 - Placer kappe-delen i maskinen

Find kappe-delen af trykknappen. Nu er det vigtigt at få styr på hvad der er forsiden og bagsiden på selve kappen.

Forside



Bagside



Læg kappen med **forsiden ned ad**, på det nederste stempel



STEP 9 - Placer OVERFALD i maskinen

Placer OVERFALDET med **retsiden nedad** på nederste stempel. Tving hullet i stoffet ud over kappens hals.



STEP 10 - Drej, drej og tryk


Hold fast på stoffet og kappen med den ene hånd. Drej nu svingarmens håndtag i urets retning, med din frie hånd. Når stemplerne mødes trækker du godt til, så de to knapdele bliver presset sammen. Sving armen tilbage på plads og træk stoffet og knappen løs fra det øverste stempel.



STEP 11 - Udskift stemplerne i maskinen

Fjern de påmonterede stempler og udskift dem med det andet stempelpar. Monter disse 2 stempler i svingarmen på følgende måde:

Sæt det nedre stempel (1-D) fornedet

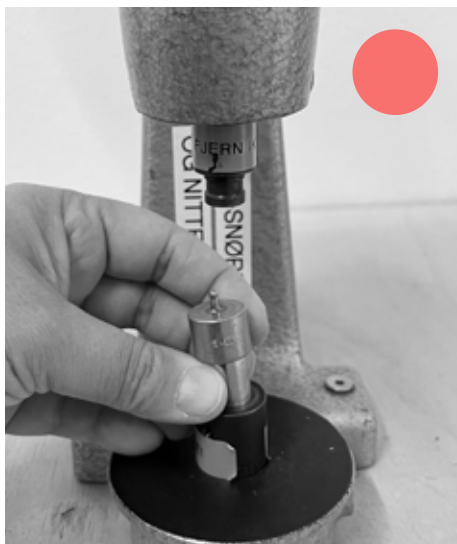

Skrue det øvre stempel (1-C) fast foroven



STEP 12 - Placer stift-delen i maskinen

Find stift-delen af trykknappen. Nu er det vigtigt at få styr på hvad der er forsiden og bagsiden på denne.


Forside



Bagside




Tryk stift-delen med **forsiden op ad**, op i øverste stempel.

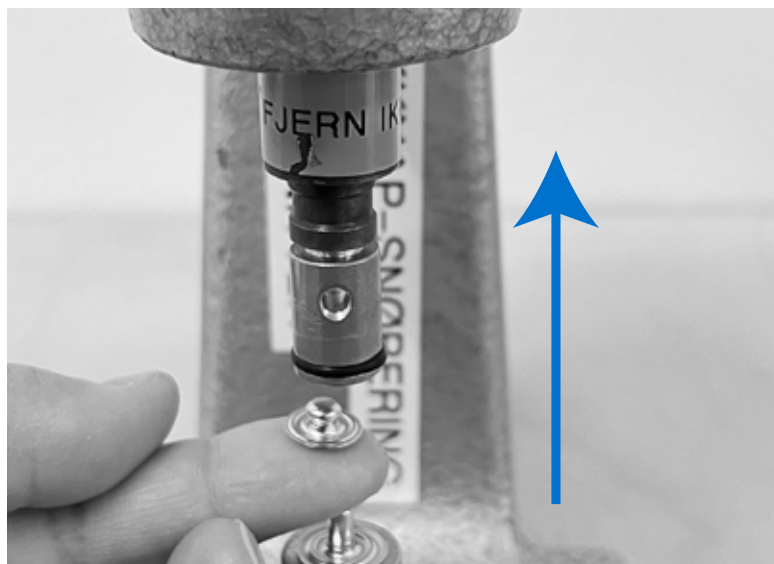


STEP 13 - Placer nitte-delen i maskinen

Find nitte-delen af trykknappen. Nu er det vigtigt at få styr på hvad der er forsiden og bagsiden på denne.

Forside

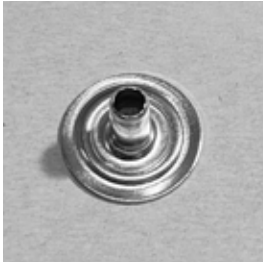

Bagside

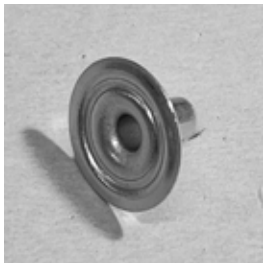

Sæt nitte-delen med **bagsiden ned ad**, i nederste stempel. Så halsen sidder fast på stemplet.



STEP 14 - Placer UNDERFALD i maskinen

Placer UNDERFALDET med **vrang-siden nedad** på nederste stempel. Tving hullet i stoffet ud over nittens hals.



STEP 15 - Drej, drej og tryk

Hold fast på stoffet og nitten med den ene hånd. Drej nu svingarmens håndtag i urets retning, med din frie hånd. Når stemplerne mødes trækker du godt til, så de to knapdele bliver presset sammen. Sving armen tilbage på plads og træk stoffet og knappen løs fra det øverste stempel.




STEP 16 - Oprydning og færdig

Så er jersey knappen færdig. Nedenfor kan du se resultatet på overfaldet og underfaldet.

HUSK at rydde op efter dig selv! Tag stemplerne af svingarmen og læg dem tilbage i den korrekte kasse.

HUSK at betale for det antal knapper du har lavet.


Forsiden/retsiden

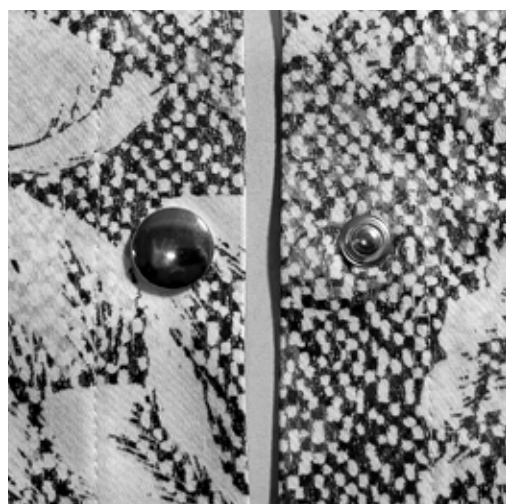

Overfald

Underfald

Bagsiden/vrangen

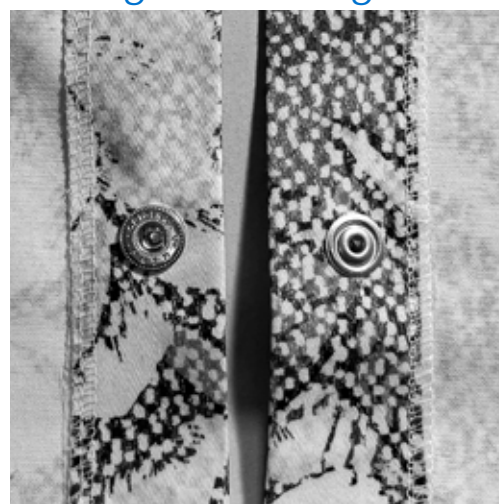

Overfald

Underfald