





Punktlektion: T-shirt printeren

Denne Punktlektion har til formål at guide dig igennem brugen af T-shirt printeren, fra start af maskinen og til færdig print. Dette vil være delt ind i flere afsnit.

Opstart af maskine:

Tekst	Symbol	Billede
<p>1.1</p> <p>Du trykker på power knappen på T-shirtprinteren. Og printeren tænder nu.</p> <p><i>Hvis printeren er tændt, og displayet ikke spørger efter et rense program, går du videre til punkt 1.10.</i></p>		 A photograph of an Epson T-shirt printer with its front cover open, showing the internal carriage and ink system.
<p>1.2</p> <p>På displayet vil der stå at en meddelelse om at hvide print patroner skal rystes. Dette gør du.</p> <p><i>Vent med at trykke OK til at du har gjort dette.</i></p>		 A close-up photograph of the printer's LCD display. The screen shows the message: "1. Whit Maint. Required. Remove and shake [OK] Ink cartridge. Did you shake cartridge? If yes, press [OK].". To the right of the screen is a circular "OK" button.
<p>1.3</p> <p>Til venstre for displayet sidder der en låge, denne låge åbnes.</p>		 A close-up photograph of the printer's front cover. A red box highlights the handle on the left side of the cover, which is being pulled to open it.
<p>1.4</p> <p>Der sidder tre farvepatroner, de to af dem står der 'WT' på.</p>		 A close-up photograph of the printer's ink cartridge holder. Three cartridges are visible: two white (labeled 'WT') and one yellow (labeled 'Y'). A red box highlights the two white cartridges.

1.5

Disse to tager du ud, ved at rive i dem så de glider frem af. Derefter kan du løfte dem ud.



1.6

Nu rystet farvepatronerne frem og tilbage som vist på billedet. 5 sekunder på den ene side, hvorefter de vendes om og gentages på den anden siden.



1.7

Farvepatronerne sættes nu på plads i printeren igen, og lågen lukkes.



1.8

Du trykker nu 'OK' knappen.



1.9

Displayet beder dig nu om at vente. Du vil samtidig kunne se en nedtælling i bunden af displayet. Dette er et rense program som finder sted.



1.10

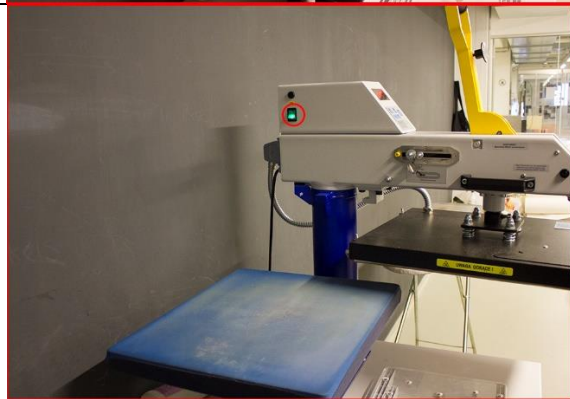
Du skal nu tænde den store strygepresse.

Hvis denne er allerede er tændt og klar, skal du gå til punkt 2.1.



1.11

Drej toppen af pressen til siden, og tænd på den grønne power knap.

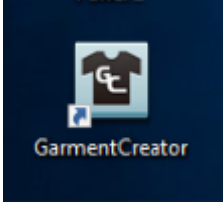
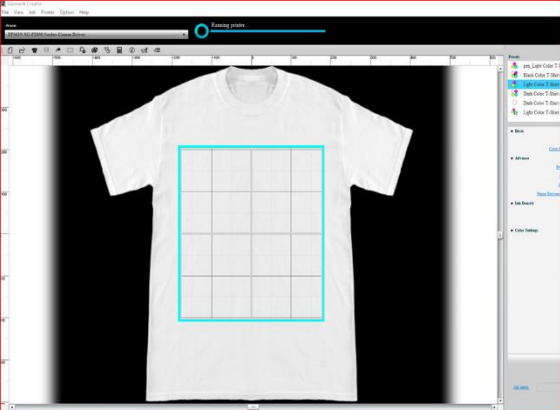
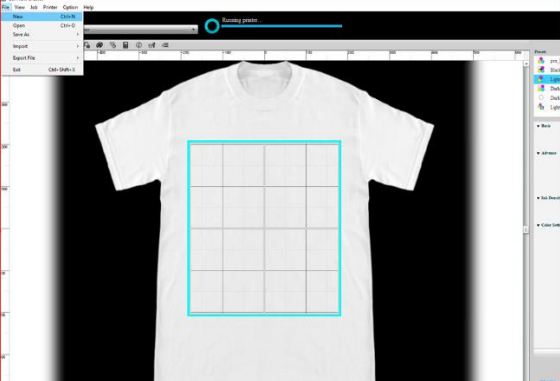
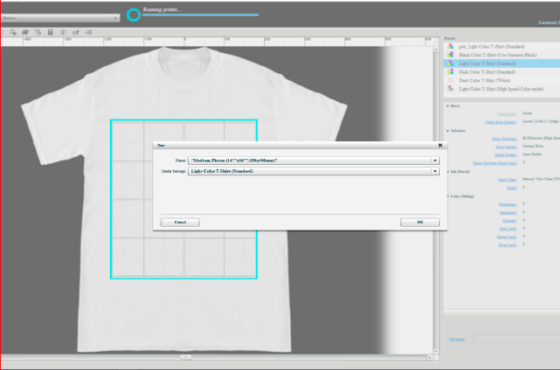
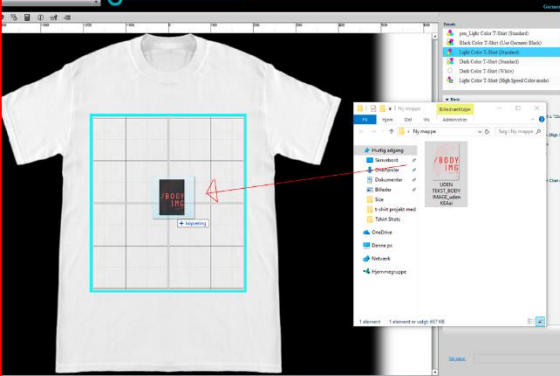


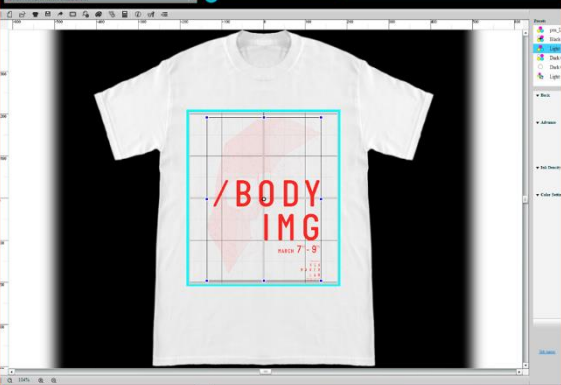
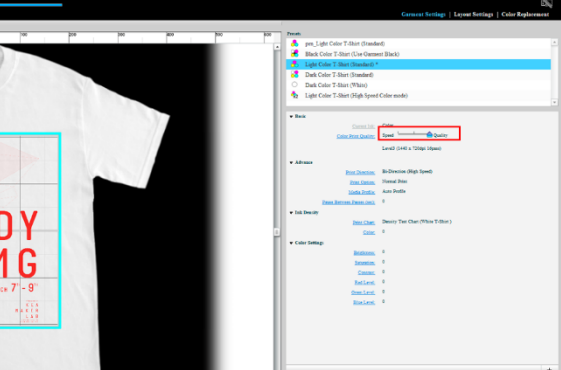
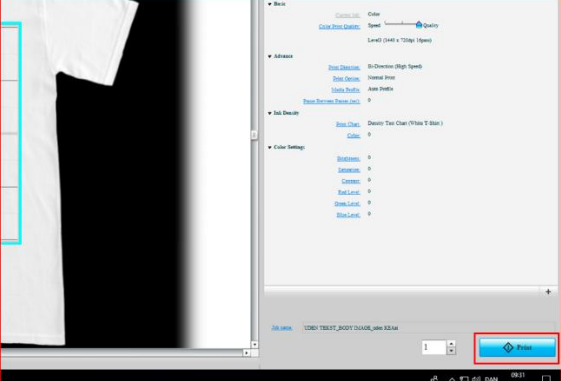
1.12

Drej nu pressen tilbage og lad den varme op. Når pressen er klar, vil du høre en høj hyletone i et sekunds tid.




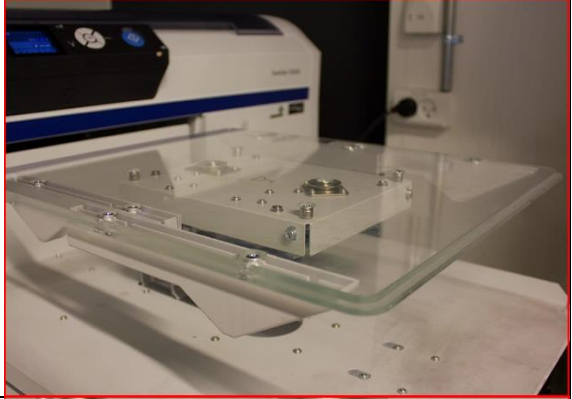
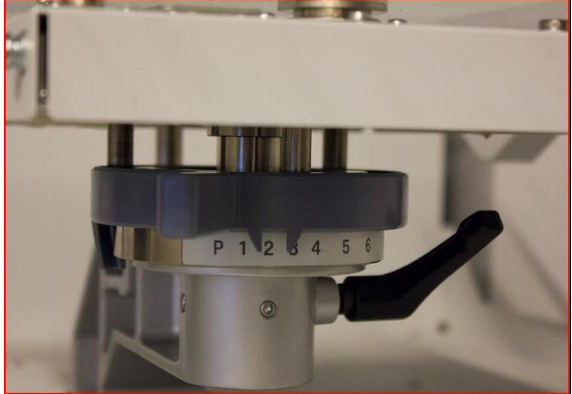



Upload af fil i GarmentCreator:





Tekst	Symbol	Billede
<p>2.1</p> <p>Du åbner nu softwaren til T-shirt printeren. Softwaren hedder 'GarmentCreator' og du finder ikonet ude på skrivebordet. (Se symbol)</p>	 The logo for GarmentCreator, featuring a stylized 'G' and 'C' inside a square frame, with the text 'GarmentCreator' below it.	 A screenshot of the GarmentCreator software interface. It shows a white t-shirt template on a dark background with a cyan grid overlay. The software's menu bar and various toolbars are visible.
<p>2.2</p> <p>Du Åbner nu fanebladet 'File', og trykker på 'New'.</p>		 A screenshot of the GarmentCreator software interface, similar to the previous one, but with the 'File' menu open, showing options like 'New', 'Open', and 'Save'.
<p>2.3</p> <p>Der åbner nu et nyt vindue. I dette indstiller du 'Platen' til den størrelse ramme du vil bruge. Derefter indstiller du 'Media settings' til den farve T-shirt/totebag du vil bruge. Vigtigt! Selv om du laver en totebag, viser den T-shirt.</p>		 A screenshot of the GarmentCreator software interface. A dialog box is open in the center, allowing the user to select a plate size and media settings. The t-shirt template is visible in the background.
<p>2.4</p> <p>Åben nu en mappe i stifinder, og find frem til der hvor din egen fil ligger. Når dette er gjort, kan du trække filen over på T-shirten, som vist på billedet.</p>		 A screenshot of the GarmentCreator software interface. A Windows File Explorer window is open on the right side, showing a folder named 'BODY TING'. A red arrow points from a file in the folder to the t-shirt template in the software.

<p>2.5</p> <p>Du har nu mulighed for at flytte rund og skalere billedet efter behov. Dette gøres ved at trække i de små blå prikker eller midt på billedet.</p>		
<p>2.6</p> <p>Nu skal du indstille printkvaliteten, dette gør du på den lille justerbare bar, som ligger til højre for T-shirt grafikken i programmet.</p>		
<p>2.7</p> <p>Du kan nu trykke print, og gå videre til næste punkt.</p> <p><i>Printningen går ikke i gang selv om du trykker print, dette sker først når du har fulgt frem til punkt 3.10.</i></p>		

Printning af T-shirt/Totebag:

Tekst	Symbol	Billede
<p>3.1</p> <p>Du placere nu den rigtige størrelse plade i printeren.</p>		

<p>3.2</p> <p>Tør evt. pladen af, for at sikre dig at der ikke sidder noget farverest eller anden urenheder på den.</p>		
<p>3.3</p> <p>Justere nu højden på pladen. Højden afhænger af hvor tykt det stof du bruger er.</p> <p><i>Alm. T-shirt = 2</i> <i>Totebag = 3</i></p>		
<p>3.4</p> <p>Placer din T-shirt/totebaggen på pressen, og glat folderne ud så godt du kan.</p>		
<p>3.5</p> <p>Klem pressen ned på T-shirten/totebaggen og hold øje med tiden. Når der er gået 10 sekunder, og tiden viser 0,38 skal du følge næste punkt.</p>		
<p>3.6</p> <p>Tryk på den grønne knap som sidder på siden af toppen af pressen, tæt på den gule arm. (se billede).</p>		

<p>3.7</p> <p>Nu placeres T-shirten/totebaggen på printerens plade, forsøg at gør dette uden at folde for meget på stoffet.</p> <p><i>Ved T-shirt print skal 'halsen' vende ud mod dig selv.</i></p>		
<p>3.8</p> <p>Når du har placeret T-shirten/totebaggen efter ønske, propper du rammen oven på, så stoffet ligger glat ned mod pladen.</p>		
<p>3.9</p> <p>sørg for at så vidt muligt, at alt stof ligger inden for den grå bundplades kanter.</p>		
<p>3.10</p> <p>Tryk nu på knappen 'OK' og printet vil gå i gang. Der vil stå 'Printing' i displayet nu.</p>		

3.11

Det vil være muligt at se printet igennem det gennemsigtige glas i toppen af printeren.

**3.12**

Når printet er færdig vil T-shirten/totebaggen blive spyttet ud igen.

**3.13**

Fjern nu T-shirten/totebaggen forsigtigt, og ligger den over på strygepressen igen.

**3.14**

Når T-shirten/totebaggen ligger på pressen uden folder på, trykkes den gule arm ned og den fulde tid køre ud. Når tiden udløber, går armen selv op.

**3.15**

Du kan nu skubbe pressens top til side og fjerne din T-shirt/totebag.



